

Hakken

芯出しプラグ φ11, φ12用

001390382

LOT NO.

CONSEC

株式会社コンセック



芯出しプラグ φ11, φ12用 取扱説明書


【1】ご使用の前に

- ◎ 「芯出しプラグ φ11, φ12用」は、ダイヤモンドコアドリルと組み合わせて使用します。ダイヤモンドコアドリルおよび各オプション品の取扱説明書をよく読み、指示に従って正しく使用してください。
- ◎ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

【2】梱包内容

- ◎ 本体 φ11, φ12用 …… 1ヶ
- ◎ Oリング φ11用(白色) …… 2ヶ
- ◎ Oリング φ12用(黒色) …… 2ヶ
- ◎ 取扱説明書 …… 1ヶ

【3】各部の名称

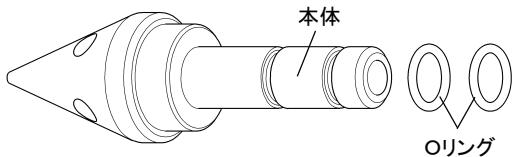


【4】使用方法

- 1) 本体に適切なOリングを取り付けてください。
(裏面参照)
- 2) メインシャフト穴に、芯出しプラグを挿入してください。
- 3) 送りハンドルを回して、芯出しプラグ先端が穴あけ面にあたるまでドリルヘッドを移動させ、穴あけ位置を合わせてください。
- 4) 以降は各ダイヤモンドコアドリルの取扱説明書に従って、穴あけ作業を行ってください。

ポイント

1. シリコーンスプレー等を塗布することにより、着脱が容易になります。
2. 芯出しプラグを取付けたまま、ダイヤモンドコアビットで穴あけができます。
(一部のコアビットではできません)
3. 延長ロッド(別売)と芯出しプラグを組み合わせて使用することはできません。

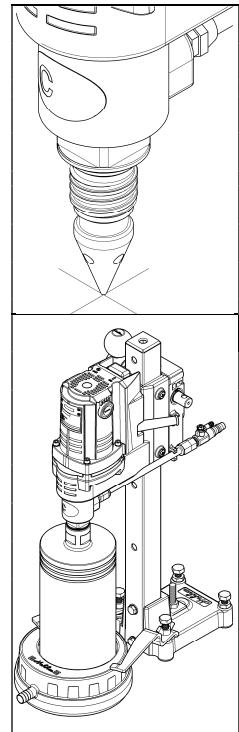

※芯出しプラグを取付けたまま穴あけのできないコアビット

一体式コアビット: 呼径 φ14.5, φ19, φ22, φ25, φ27

CONSEC 株式会社コンセック

〒 733-0833 広島市西区商工センター4-6-8

TEL (082) 277-5452 FAX (082) 278-6389

E2360-2

Hakken

芯出しプラグ φ11, φ12用

001390382

LOT NO.

CONSEC

株式会社コンセック



芯出しプラグ φ11, φ12用 取扱説明書


【1】ご使用の前に

- ◎ 「芯出しプラグ φ11, φ12用」は、ダイヤモンドコアドリルと組み合わせて使用します。ダイヤモンドコアドリルおよび各オプション品の取扱説明書をよく読み、指示に従って正しく使用してください。
- ◎ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

【2】梱包内容

- ◎ 本体 φ11, φ12用 …… 1ヶ
- ◎ Oリング φ11用(白色) …… 2ヶ
- ◎ Oリング φ12用(黒色) …… 2ヶ
- ◎ 取扱説明書 …… 1ヶ

【3】各部の名称

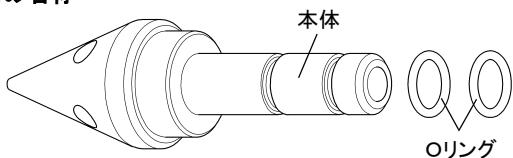


【4】使用方法

- 1) 本体に適切なOリングを取り付けてください。
(裏面参照)
- 2) メインシャフト穴に、芯出しプラグを挿入してください。
- 3) 送りハンドルを回して、芯出しプラグ先端が穴あけ面にあたるまでドリルヘッドを移動させ、穴あけ位置を合わせてください。
- 4) 以降は各ダイヤモンドコアドリルの取扱説明書に従って、穴あけ作業を行ってください。

ポイント

1. シリコーンスプレー等を塗布することにより、着脱が容易になります。
2. 芯出しプラグを取付けたまま、ダイヤモンドコアビットで穴あけができます。
(一部のコアビットではできません)
3. 延長ロッド(別売)と芯出しプラグを組み合わせて使用することはできません。

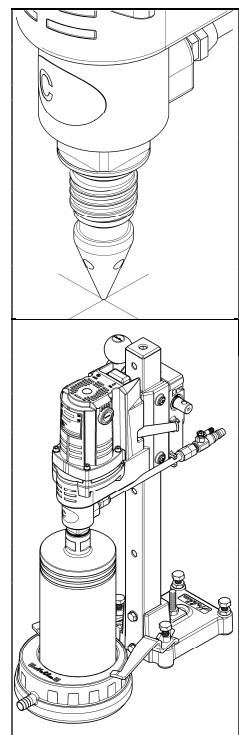

※芯出しプラグを取付けたまま穴あけのできないコアビット

一体式コアビット: 呼径 φ14.5, φ19, φ22, φ25, φ27

CONSEC 株式会社コンセック

〒 733-0833 広島市西区商工センター4-6-8

TEL (082) 277-5452 FAX (082) 278-6389

E2360-2

◎芯出しプラグは、Oリングと組み合わせて使用します。ご使用のダイヤモンドコアドリルにより、適したOリングが違いますので、適切なOリングと組み合わせて使用してください。

Oリング種類	Φ11用(白色)	Φ12用(黒色)
ダイヤモンドコアドリル 型式名	SPJ-122C SPJ-122M SPJ-123C SPF-6A SPF-160C SPF-161C SPF-161M SPF-180C2 SPF-181C2 SPF-181M2	SPJ-5R SPJ-5V SPJ-5A SPJ-5A-M27 SPJ-120C SPJ-121C SPF-6R

◎芯出しプラグは、Oリングと組み合わせて使用します。ご使用のダイヤモンドコアドリルにより、適したOリングが違いますので、適切なOリングと組み合わせて使用してください。

Oリング種類	Φ11用(白色)	Φ12用(黒色)
ダイヤモンドコアドリル 型式名	SPJ-122C SPJ-122M SPJ-123C SPF-6A SPF-160C SPF-161C SPF-161M SPF-180C2 SPF-181C2 SPF-181M2	SPJ-5R SPJ-5V SPJ-5A SPJ-5A-M27 SPJ-120C SPJ-121C SPF-6R

芯出しプラグ φ16用

001390381

LOT NO.



株式会社コンセック

芯出しプラグ φ16用 取扱説明書


【1】ご使用の前に

- ◎ 「芯出しプラグ φ16用」は、ダイヤモンドコアドリルと組み合わせて使用します。ダイヤモンドコアドリルおよび各オプション品の取扱説明書をよく読み、指示に従って正しく使用してください。
- ◎ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

【2】梱包内容



- | | |
|-----------------|--------------------|
| ◎ 本体 φ16用 …… 1ヶ | ◎ Oリング(φ16用) …… 2ヶ |
| ◎ 取扱説明書 …… 1ヶ | |

【3】各部の名称

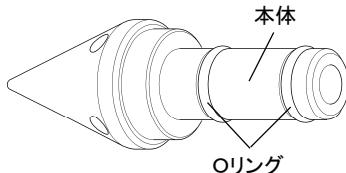

【4】使用方法

- 1) メインシャフト穴に、芯出しプラグを挿入してください。
- 2) 送りハンドルを回して、芯出しプラグ先端が穴あけ面にあたるまでドリルヘッドを移動させ、穴あけ位置を合わせてください。
- 3) 以降は各ダイヤモンドコアドリルの取扱説明書に従って、穴あけ作業を行ってください。

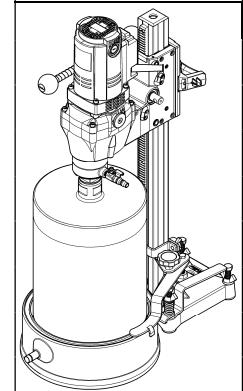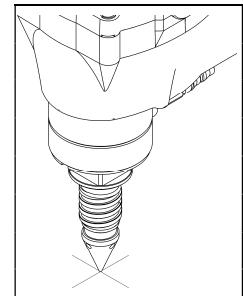

ポイント

1. シリコーンスプレー等を塗布することにより、着脱が容易になります。
2. 芯出しプラグを取付けたまま、ダイヤモンドコアビットで穴あけができます。
(一部のコアビットではできません)
3. 延長ロッド(別売)と芯出しプラグを組み合わせて使用することはできません。

※芯出しプラグを取付けたまま穴あけのできないコアビット
一体式コアビット:呼径 φ20, φ24, φ25, φ27, φ30, φ32



株式会社コンセック

〒 733-0833 広島市西区商工センター4-6-8
TEL (082) 277-5452 FAX (082) 278-6389

E2350-2

芯出しプラグ φ16用

001390381

LOT NO.



株式会社コンセック

芯出しプラグ φ16用 取扱説明書


【1】ご使用の前に

- ◎ 「芯出しプラグ φ16用」は、ダイヤモンドコアドリルと組み合わせて使用します。ダイヤモンドコアドリルおよび各オプション品の取扱説明書をよく読み、指示に従って正しく使用してください。
- ◎ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

【2】梱包内容



- | | |
|-----------------|--------------------|
| ◎ 本体 φ16用 …… 1ヶ | ◎ Oリング(φ16用) …… 2ヶ |
| ◎ 取扱説明書 …… 1ヶ | |

【3】各部の名称

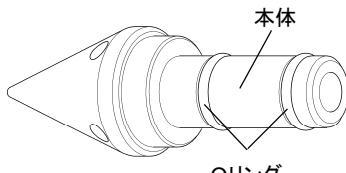

【4】使用方法

- 1) メインシャフト穴に、芯出しプラグを挿入してください。
- 2) 送りハンドルを回して、芯出しプラグ先端が穴あけ面にあたるまでドリルヘッドを移動させ、穴あけ位置を合わせてください。
- 3) 以降は各ダイヤモンドコアドリルの取扱説明書に従って、穴あけ作業を行ってください。

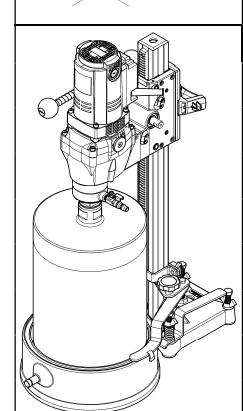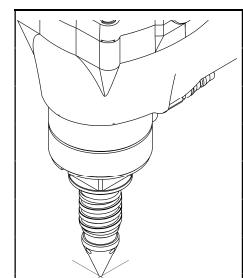

ポイント

1. シリコーンスプレー等を塗布することにより、着脱が容易になります。
2. 芯出しプラグを取付けたまま、ダイヤモンドコアビットで穴あけができます。
(一部のコアビットではできません)
3. 延長ロッド(別売)と芯出しプラグを組み合わせて使用することはできません。

※芯出しプラグを取付けたまま穴あけのできないコアビット
一体式コアビット:呼径 φ20, φ24, φ25, φ27, φ30, φ32



株式会社コンセック

〒 733-0833 広島市西区商工センター4-6-8
TEL (082) 277-5452 FAX (082) 278-6389

E2350-2

Hakken

芯出しプラグ φ14用

001390293

LOT NO.



株式会社コンセック

芯出しプラグ φ14用 取扱説明書


【1】ご使用の前に

- ◎「芯出しプラグ φ14用」は、延長ロッドと組み合わせて使用します。
- ダイヤモンドコアドリルおよび各オプション品の取扱説明書をよく読み、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

【2】梱包内容


- ◎ 本体 φ14用 …… 1ヶ
- ◎ Oリング P-10A …… 2ヶ
- ◎ 取扱説明書 …… 1ヶ

【3】各部の名称

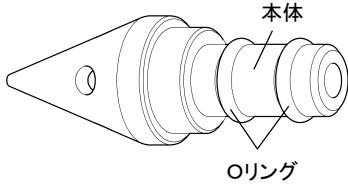

【4】使用方法

- 1) 延長ロッド(内径 φ14)に、芯出しプラグを挿入してください。
- 2) 送りハンドルを回して、芯出しプラグ先端が穴あけ面にあたるまでドリルヘッドを移動させ、穴あけ位置を合わせてください。
- 3) 以降は各ダイヤモンドコアドリルの取扱説明書に従って、穴あけ作業を行ってください。

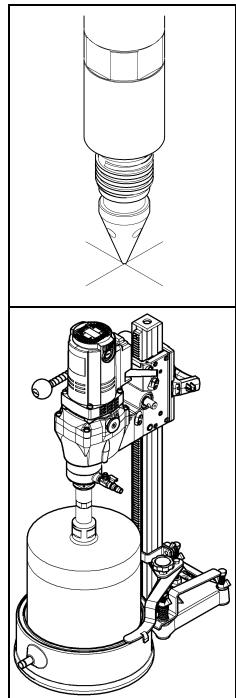

ポイント

1. 芯出しプラグを延長ロッドに挿入する時、シリコーンスプレー等を塗布することにより、着脱が容易になります。
2. 芯出しプラグを取付けたまま、ダイヤモンドコアビットで穴あけができます。

CONSEC 株式会社コンセック

〒 733-0833 広島市西区商工センター4-6-8
TEL (082) 277-5452 FAX (082) 278-6389

E2700-0

Hakken

芯出しプラグ φ14用

001390293

LOT NO.



株式会社コンセック

芯出しプラグ φ14用 取扱説明書


【1】ご使用の前に

- ◎「芯出しプラグ φ14用」は、延長ロッドと組み合わせて使用します。
- ダイヤモンドコアドリルおよび各オプション品の取扱説明書をよく読み、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

【2】梱包内容


- ◎ 本体 φ14用 …… 1ヶ
- ◎ Oリング P-10A …… 2ヶ
- ◎ 取扱説明書 …… 1ヶ

【3】各部の名称

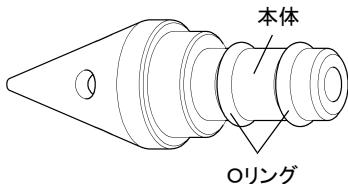

【4】使用方法

- 1) 延長ロッド(内径 φ14)に、芯出しプラグを挿入してください。
- 2) 送りハンドルを回して、芯出しプラグ先端が穴あけ面にあたるまでドリルヘッドを移動させ、穴あけ位置を合わせてください。
- 3) 以降は各ダイヤモンドコアドリルの取扱説明書に従って、穴あけ作業を行ってください。

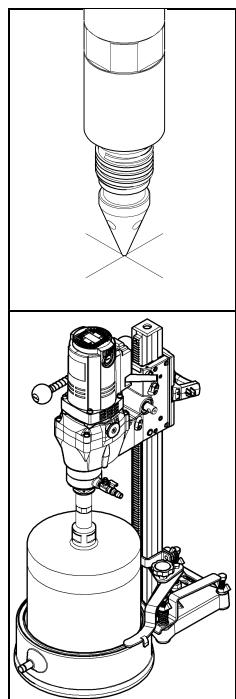

ポイント

1. 芯出しプラグを延長ロッドに挿入する時、シリコーンスプレー等を塗布することにより、着脱が容易になります。
2. 芯出しプラグを取付けたまま、ダイヤモンドコアビットで穴あけができます。

CONSEC 株式会社コンセック

〒 733-0833 広島市西区商工センター4-6-8
TEL (082) 277-5452 FAX (082) 278-6389

E2700-0