

芯出しプラグ φ11, φ12 用

001390382

LOT NO. _____



株式会社コンセック



芯出しプラグ φ11, φ12用 取扱説明書


【1】ご使用の前に

- ◎ 「芯出しプラグ φ11, φ12用」は、ダイヤモンドコアドリルと組み合わせて使用します。ダイヤモンドコアドリルおよび各オプション品の取扱説明書をよく読み、指示に従って正しく使用してください。
- ◎ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

【2】梱包内容

- ◎ 本体 φ11, φ12用 … 1ヶ ◎ Oリング φ11用(白色)… 2ヶ
- ◎ Oリング φ12用(黒色)… 2ヶ ◎ 取扱説明書 … 1ヶ

【3】各部の名称

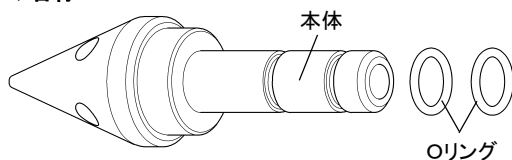

【4】使用方法

- 1) 本体に適切なOリングを取付けてください。
(裏面参照)
- 2) メインシャフト穴に、芯出しプラグを挿入してください。
- 3) 送りハンドルを回して、芯出しプラグ先端が穴あけ面にあたるまでドリルヘッドを移動させ、穴あけ位置を合わせてください。
- 4) 以降は各ダイヤモンドコアドリルの取扱説明書に従って、穴あけ作業を行ってください。

ポイント

1. シリコーンスプレー等を塗布することにより、着脱が容易になります。
2. 芯出しプラグを取付けたまま、ダイヤモンドコアビットで穴あけができます。
(一部のコアビットではできません)
3. 延長ロッド(別売)と芯出しプラグを組み合わせて使用することはできません。

※芯出しプラグを取付けたまま穴あけのできないコアビット



一体式コアビット: 呼径φ14.5, φ19, φ22, φ25, φ27



株式会社コンセック

〒 733-0833 広島市西区商工センター4-6-8

TEL (082) 277-5452 FAX (082) 278-6389

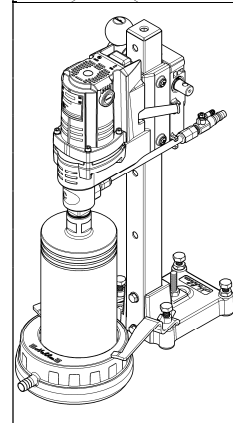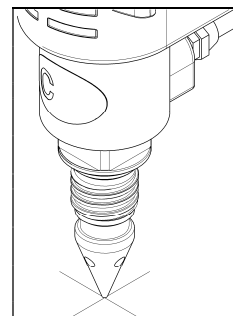

E2360-2

芯出しプラグ φ11, φ12 用

001390382

LOT NO. _____



株式会社コンセック



芯出しプラグ φ11, φ12用 取扱説明書


【1】ご使用の前に

- ◎ 「芯出しプラグ φ11, φ12用」は、ダイヤモンドコアドリルと組み合わせて使用します。ダイヤモンドコアドリルおよび各オプション品の取扱説明書をよく読み、指示に従って正しく使用してください。
- ◎ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

【2】梱包内容

- ◎ 本体 φ11, φ12用 … 1ヶ ◎ Oリング φ11用(白色)… 2ヶ
- ◎ Oリング φ12用(黒色)… 2ヶ ◎ 取扱説明書 … 1ヶ

【3】各部の名称

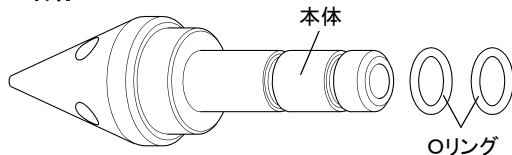

【4】使用方法

- 1) 本体に適切なOリングを取付けてください。
(裏面参照)
- 2) メインシャフト穴に、芯出しプラグを挿入してください。
- 3) 送りハンドルを回して、芯出しプラグ先端が穴あけ面にあたるまでドリルヘッドを移動させ、穴あけ位置を合わせてください。
- 4) 以降は各ダイヤモンドコアドリルの取扱説明書に従って、穴あけ作業を行ってください。

ポイント

1. シリコーンスプレー等を塗布することにより、着脱が容易になります。
2. 芯出しプラグを取付けたまま、ダイヤモンドコアビットで穴あけができます。
(一部のコアビットではできません)
3. 延長ロッド(別売)と芯出しプラグを組み合わせて使用することはできません。

※芯出しプラグを取付けたまま穴あけのできないコアビット



一体式コアビット: 呼径φ14.5, φ19, φ22, φ25, φ27



株式会社コンセック

〒 733-0833 広島市西区商工センター4-6-8

TEL (082) 277-5452 FAX (082) 278-6389

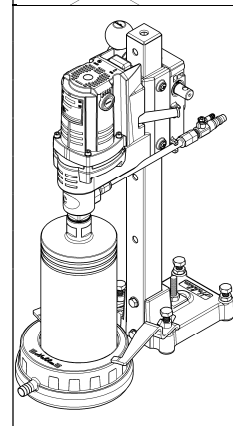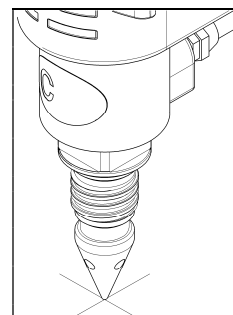

E2360-2

◎ 芯出しプラグは、リングと組み合わせて使用します。ご使用のダイヤモンドコアドリルにより、適したリングが違いますので、適切なリングと組み合わせて使用してください。

リング種類	φ11用(白色)	φ12用(黒色)
ダイヤモンドコアドリル 型式名	SPJ-122C SPJ-122M SPJ-123C SPF-6A SPF-160C SPF-161C SPF-161M SPF-180C2 SPF-181C2 SPF-181M2	SPJ-5R SPJ-5V SPJ-5A SPJ-5A-M27 SPJ-120C SPJ-121C SPF-6R

◎ 芯出しプラグは、リングと組み合わせて使用します。ご使用のダイヤモンドコアドリルにより、適したリングが違いますので、適切なリングと組み合わせて使用してください。

リング種類	φ11用(白色)	φ12用(黒色)
ダイヤモンドコアドリル 型式名	SPJ-122C SPJ-122M SPJ-123C SPF-6A SPF-160C SPF-161C SPF-161M SPF-180C2 SPF-181C2 SPF-181M2	SPJ-5R SPJ-5V SPJ-5A SPJ-5A-M27 SPJ-120C SPJ-121C SPF-6R

芯出しプラグ φ16 用

001390381

LOT NO. _____



株式会社コンセック

芯出しプラグ φ16用 取扱説明書


【1】ご使用の前に

- ◎ 「芯出しプラグ φ16用」は、ダイヤモンドコアドリルと組み合わせて使用します。ダイヤモンドコアドリルおよび各オプション品の取扱説明書をよく読み、指示に従って正しく使用してください。
- ◎ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

【2】梱包内容

- ◎ 本体 φ16用 …… 1ヶ
- ◎ オリング(φ16用) …… 2ヶ
- ◎ 取扱説明書 …… 1ヶ

【3】各部の名称


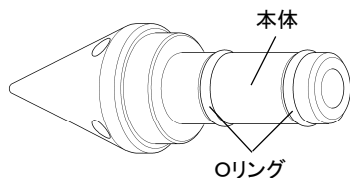


【4】使用方法

- 1) メインシャフト穴に、芯出しプラグを挿入してください。
- 2) 送りハンドルを回して、芯出しプラグ先端が穴あけ面にあたるまでドリルヘッドを移動させ、穴あけ位置を合わせてください。
- 3) 以降は各ダイヤモンドコアドリルの取扱説明書に従って、穴あけ作業を行ってください。

ポイント

1. シリコンスプレー等を塗布することにより、着脱が容易になります。
2. 芯出しプラグを取付けたまま、ダイヤモンドコアビットで穴あけができます。(一部のコアビットではできません)
3. 延長ロッド(別売)と芯出しプラグを組み合わせて使用することはできません。

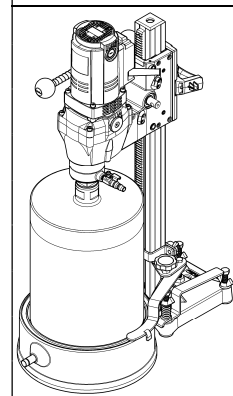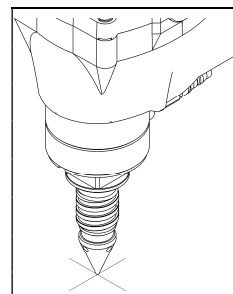

※芯出しプラグを取付けたまま穴あけのできないコアビット
 一体式コアビット: 呼径 φ20, φ24, φ25, φ27, φ30, φ32



株式会社コンセック

〒 733-0833 広島市西区商工センター4-6-8

TEL (082) 277-5452 FAX (082) 278-6389

E2350-2

芯出しプラグ φ16 用

001390381

LOT NO. _____



株式会社コンセック

芯出しプラグ φ16用 取扱説明書


【1】ご使用の前に

- ◎ 「芯出しプラグ φ16用」は、ダイヤモンドコアドリルと組み合わせて使用します。ダイヤモンドコアドリルおよび各オプション品の取扱説明書をよく読み、指示に従って正しく使用してください。
- ◎ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

【2】梱包内容

- ◎ 本体 φ16用 …… 1ヶ
- ◎ オリング(φ16用) …… 2ヶ
- ◎ 取扱説明書 …… 1ヶ

【3】各部の名称


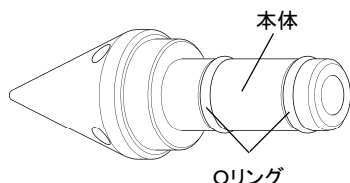


【4】使用方法

- 1) メインシャフト穴に、芯出しプラグを挿入してください。
- 2) 送りハンドルを回して、芯出しプラグ先端が穴あけ面にあたるまでドリルヘッドを移動させ、穴あけ位置を合わせてください。
- 3) 以降は各ダイヤモンドコアドリルの取扱説明書に従って、穴あけ作業を行ってください。

ポイント

1. シリコンスプレー等を塗布することにより、着脱が容易になります。
2. 芯出しプラグを取付けたまま、ダイヤモンドコアビットで穴あけができます。(一部のコアビットではできません)
3. 延長ロッド(別売)と芯出しプラグを組み合わせて使用することはできません。

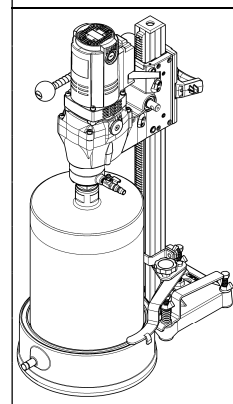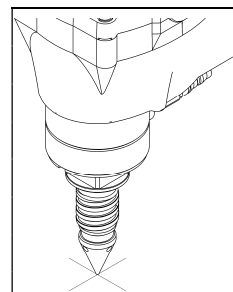

※芯出しプラグを取付けたまま穴あけのできないコアビット
 一体式コアビット: 呼径 φ20, φ24, φ25, φ27, φ30, φ32



株式会社コンセック

〒 733-0833 広島市西区商工センター4-6-8

TEL (082) 277-5452 FAX (082) 278-6389

E2350-2