給水タンクT－13Bのピストンカップ交換方法　（T－13Aも同じ要領です）

1. ポンプカバーを固定している十字皿小ねじ（2本）をプラスドライバーで緩めてください。

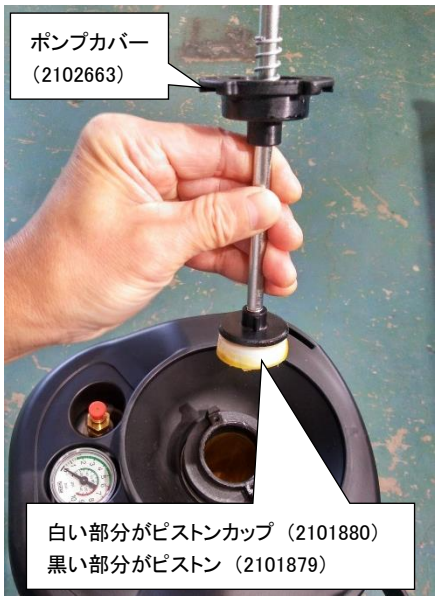

2. ハンドルを持ち上げ、ピストンカップごと給水タンク本体から抜き取ってください。

3. ピストンカップのグリスをきれに拭き取ってください。

4. ピストンカップの三角形状の穴に、ピストンの皿状の軸がはめ込んであります。ピストンカップを少し曲げて変形させれば、三角形状の穴から皿状の軸が抜けます。 古いピストンカップを外したら、同じ要領で新しいピストンカップに付け替えてください。

5. ピストンカップにグリスまたはワセリンを塗布してください。

6. ピストンカップを給水タンク本体に差込み、ポンプカバーを十字皿小ねじで固定してください。

T−13A

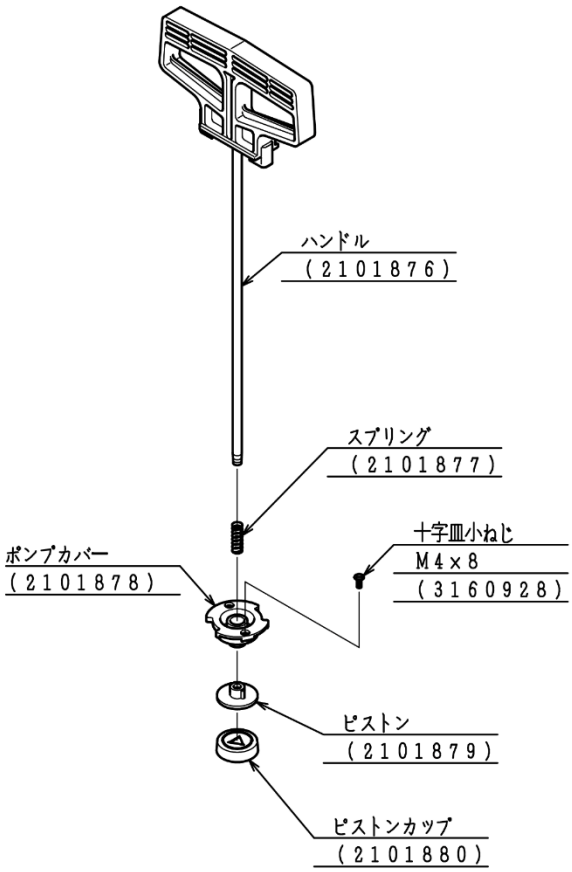
ハンドル
（2101876）
スプリング
（2101877）
十字皿小ねじ
M4×8
（3160928）
ポンプカバー
（2101878）
ピストン
（2101879）
ピストンカップ
（2101880）

T−13B

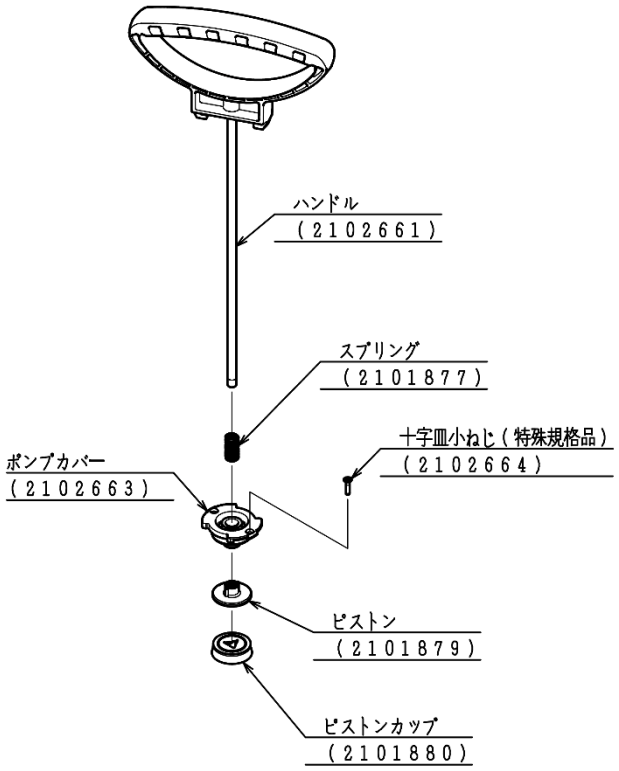
ハンドル
（2102661）
スプリング
（2101877）
十字皿小ねじ（特殊規格品）
（2102664）
ポンプカバー
（2102663）
ピストン
（2101879）
ピストンカップ
（2101880）